






Art. 1820


- **D** Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e
- F Mode d'emploi Programmateur electronic C 14 e
- I Istruzioni per l'uso Watertimer elettronico C 14 e
- NL Instructies voor gebruik
 Elektronische watertimer C 14 e
- GR Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος C14 e


Inhalt	Seite
Contenu	Page
Indice	Pagina
Inhoud	Pagina
Περιεχόμενα	Σελίδα
Inhold	Side
•	
Betriebsanleitung	4 - 14
Garantie	53
•	
Mode d'emploi	15 - 23
Garantie	53
•	
Istruzioni per l'uso	24 - 33
Garanzia	54
ND	
Instructies voor gebruik	34 - 42
Garantie	54
GP .	
Οδηγίες Λειτουργίας	43 - 52
Εγγύηση	55

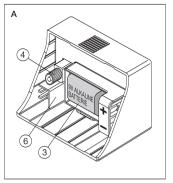


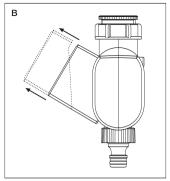

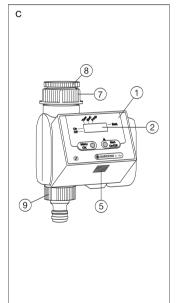

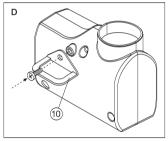

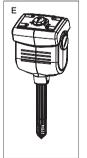

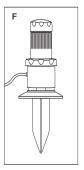

GARDENA Watertimer elettronico C 14 e



1. Avvertenze

Questa è la traduzione dal testo originale tedesco delle istruzioni per l'uso. Leggere attentamente le istruzioni e seguire le avvertenze riportate familiarizzando con il prodotto, il suo uso corretto e le norme di sicurezza.

Per motivi di sicurezza bambini, giovani sotto i 16 anni e tutti coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utilizzare il watertimer elettronico. Per motivi di sicurezza i disabili mentali devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un responsabile.

Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

2. Settore d'utilizzo

Il watertimer elettronico GARDENA è destinato al settore hobbistico privato. Concepito per uso all'aperto, è l'ideale per far funzionare in automatico singoli irrigatori o interi impianti d'irrigazione.

Non va impiegato per usi industriali o con sostanze chimiche, generi alimentari, liquidi infiammabili ed esplosivi.

Per un uso corretto attenersi alle istruzioni del fabbricante.

3. Dati tecnici

Pressione d'esercizio: 1 - 12 bar

Mezzo fluido: acqua chiara dolce

Temperatura max. dell'acqua: 40 °C Numero dei programmi selezionabili: 14

Batteria: 1 pila alcalina da 9 V IEC 6LR61

Autonomia operativa: ca. 1 anno

4. Applicazioni

Il watertimer elettronico GARDENA permette di comandare in modo del tutto automatico sia singoli irrigatori che impianti a goccia o interrati. E' sufficiente selezionare, fra i 14 programmi predefiniti, quello più idoneo alle proprie esigenze.

Il watertimer sostituisce quindi l'intervento manuale consentendo di irrigare nelle ore più appropriate della giornata – ad es. al mattino presto o la sera tardi, quando l'evaporazione è minore e l'acqua viene assorbita meglio dal terreno. Rappresenta poi un aiuto insostituibile quando si è lontani da casa.

La frequenza e la durata dell'irrigazione variano a seconda del programma selezionato; l'orario d'inizio si imposta in modo semplice.

5. Parti funzionali

- 1 Modulo di comando
- Display a cristalli liquidi
- ③ Vano batteria
- ④ Spinotto d'innesto del modulo di comando
- ⑤ Tasto di rilascio del modulo di comando
- 6 Attacco per tester di umidità o sensore di pioggia
- Of Ghiera filettata per attacco al rubinetto

Accessori in dotazione

- 8 Adattatore filettato per rubinetti da G 3/4
- Presa per raccordo tubo

Optional

Sicurezza antifurto

6. Operazioni preliminari

Prima di mettere in uso il prodotto, procedere come segue:

- 1. Inserire la pila
- 2. Avvitare il watertimer elettronico al rubinetto
- 3. Selezionare il programma d'irrigazione

6.1 Inserimento della pila (fig. A)

- 1. Estrarre il modulo di comando ① dal suo alloggiamento premendo il tasto di rilascio ⑤ (vedi fig. B/C).
- 2. Inserire la pila nell'apposito vano ③ (utilizzare esclusivamente una pila alcalina da 9 V IEC 6LR61).

Avvertenza: assicurarsi che i poli (+/-) siano posizionati correttamente.

3. Rimontare il modulo di comando.

6.2 Collegamento al rubinetto (fig. C)

Il watertimer elettronico è dotato di ghiera filettata ⑦ per l'attacco a rubinetti con filetto da 33,3 mm (G1).

Adattatore da 26,5 mm (G 3/4)

L'adattatore ® accluso alla confezione consente di collegare il watertimer elettronico a rubinetti con filetto da 26,5 mm (G 3/4). Nel caso lo si debba utilizzare, avvitare prima l'adattatore sul rubinetto e poi il watertimer sull'adattatore.

Attenzione! Avvitare a mano! Non usare pinze!

6.3 Tasti di programmazione / Display del watertimer (fig. C)

Nota bene: Il modulo di comando ① è estraibile (fig. B). Ciò consente di selezionare comodamente i programmi d'irrigazione, indipendentemente dal luogo in cui è installato il watertimer.

Menu-O.K.

→ Per memorizzare il dato inserito con il tasto On/Off man. e accedere automaticamente alla fase successiva del programma.

On/Off man.

- → Per modificare i singoli dati (per es. ore, minuti, ecc.)
- → Per aprire e chiudere l'acqua manualmente.

Display a cristalli liquidi

Avvertenza:

- Durante la programmazione, il dato da impostare lampeggia.
- Se la temperatura esterna è molto elevata (60°C) le scritte sul display possono scomparire. Ciò non compromette comunque l'esecuzione dei programmi d'irrigazione. Le scritte ricompariranno non appena la temperatura si sarà ribassata.

On

Indica la condizione operativa → il computer è attivato: il programma d'irrigazione viene eseguito regolarmente.

Off

Indica la condizione operativa → il computer è disattivato: non viene eseguita alcuna irrigazione.

Time (orario corrente)

→ Indica l'orario corrente:

Visualizzazione ore – indica l'ora corrente.

Visualizzazione minuti – indica i minuti dell'ora corrente.

Start (inizio irrigazione)

→ Indica l'orario d'inizio dell'irrigazione:

Visualizzazione ore – indica l'ora di inizio irrigazione.

Visualizzazione minuti - indica i minuti dell'ora di inizio irrigazione.

Cycle

Indica il programma selezionato.

6.4 Programmazione

Impostazione dei dati correnti (ora/giorno)

- 1. Premere il tasto Menu-O.K.
 - → la cifra "ore" lampeggia.
- 2. Utilizzando il tasto On/Off man. inserire l'ora corrente, ad es. 9:00.
- Premere il tasto Menu-O.K. per confermare l'ora impostata e passare all'inserimento dei minuti.
- 4. Usando il tasto On/Off man. impostare i minuti, ad es. 23.
- Premere il tasto Menu-O.K. per confermare i minuti e passare all'inserimento dell'orario inizio irrigazione.

Impostazione dell'ora d'inizio irrigazione

- Usando il tasto On/Off man. impostare l'ora d'inizio irrigazione, ad es. 7:00.
- Premere il tasto Menu-O.K. per confermare l'ora impostata e passare all'inserimento dei minuti.
- Utilizzando il tasto On/Off man. inserire i minuti dell'ora d'inizio irrigazione, ad. es. 30.
- Premere il tasto Menu-O.K. per confermare i minuti. Ora si può procedere con la selezione del programma d'irrigazione.

Selezione del programma

- Dopo aver scelto il programma d'irrigazione da impostare (vedi "Tabella programmi") premere ripetutamente il tasto **On/Off man.** fino a quando sul display appare il numero del programma prescelto.
 Attenzione: Selezionando 00 ("stand-by") non viene attivato alcun
 - programma.
- 2. Usando il tasto **Menu-O.K.** confermare il programma selezionato.
- → La programmazione è così terminata e il display visualizza l'ora corrente.

Nota bene

- In fase di programmazione, premendo il tasto Menu-O.K. è possibile accedere al livello operativo successivo (ora corrente, inizio irrigazione, programma selezionabile). Automaticamente i dati inseriti vengono memorizzati.
- Se si interrompe l'inserimento dei dati per più di 120 secondi, la programmazione viene sospesa e si passa automaticamente al livello base: il display a cristalli liquidi torna a visualizzare l'ora corrente. I dati inseriti prima della pausa vengono memorizzati.
- Terminata la programmazione, il watertimer aprirà e chiuderà la valvola in modo del tutto automatico in base ai dati impostati.

Visualizzazione dati in condizione operativa

Esempio:

- Sono le 8:45
- E' selezionato **On** (il computer è attivato)
- I due punti che separano ora e minuti lampeggiano (l'orologio cammina)

L'irrigazione può essere attivata (con una durata di 30 minuti) o sospesa in qualsiasi momento premendo il tasto **On/Off man.**

Controllo/modifica del programma

Per verificare i dati impostati, premere ripetutamente il tasto **Menu-O.K.:** verranno visualizzati in sequenza tutti i livelli operativi del watertimer e, contemporaneamente, verranno confermati i dati già inseriti. Senza con questo modificare i dati del programma in corso.

Qualora si debba apportare una modifica ai dati già inseriti, vedere "Programmazione".

Tabella programmi

Programma	Ciclo	Durata
00	nessuno	
01	ogni 6 ore (4 volte al giorno)	3 minuti
02	ogni 12 ore (2 volte al giorno)	3 minuti
03	ogni 12 ore (2 volte al giorno)	15 minuti
04	ogni 24 ore (1 volta al giorno)	3 minuti
05	ogni 24 ore (1 volta al giorno)	5 minuti
06	ogni 24 ore (1 volta al giorno)	30 minuti
07	ogni 24 ore (1 volta al giorno)	1 ora
08	ogni 2 giorni	5 minuti
09	ogni 2 giorni	30 minuti
10	ogni 2 giorni	1 ora
11	ogni 3 giorni	30 minuti
12	ogni 3 giorni	1 ora
13	ogni 7 giorni	1 ora
14	ogni 7 giorni	2 ore

Funzionamento manuale (On/Off man.)

Indipendentemente dalla programmazione impostata, il watertimer può essere azionato in qualsiasi momento con comando manuale: premendo il tasto **On/Off man.** una sola volta, il flusso d'acqua viene aperto (sul display è selezionato **On**). Trascorso il tempo di apertura (30 minuti), la valvola si richiude automaticamente

Premendo il tasto On/Off man. una seconda volta, si interrompe l'irrigazione.

7. Sostituzione della pila / Controllo dello stato di carica



Per un corretto funzionamento del watertimer elettronico, à utilizzare esclusivamente una pila alcalina da 9 V IEC 6LR61.



Quando lo stato di carica della pila scende al di sotto di una certa soglia, sul display appare il simbolo Batt. Le irrigazioni programmate vengono sospese; quelle manuali sono invece possibili fino al completo esaurimento della pila (Off).

Anche se la pila è debole la valvola viene comunque richiusa.

Lo stato di carica viene testato tra l'impulso di apertura e quello di chiusura. E' così possibile verificare la funzionalità della batteria in qualsiasi momento; basta premere due volte il tasto On/Off man. Se, alla chiusura della valvola, non appare l'indicatore Batt., la pila è ancora in grado di fornire l'alimentazione necessaria. Se, al contrario, dal display scompaiono i dati e appare solo l'indicatore Batt., la pila è da sostituire.

Quando si sostituisce la pila, i dati memorizzati vengono persi.
Terminata l'operazione, è quindi necessario programmare
nuovamente il watertimer.

Per l'inserimento della pila procedere come indicato al § 6.1.

Nota bene: per motivi di salvaguardia dell'ambiente, si raccomanda di non gettare le pile sostituite insieme ai normali rifiuti domestici, ma di deporle negli appositi contenitori di raccolta.

8. Norme d'uso e di sicurezza

Per un corretto funzionamento del watertimer elettronico, utilizzare esclusivamente una pila alcalina da 9 V.

 Per il perfetto funzionamento della valvola di apertura/chiusura del flusso d'acqua è necessario un passaggio minimo d'acqua di 20/30 litri all'ora. Ad esempio, per comandare in automatico un impianto di microirrigazione, bisogna che questi sia realizzato con almeno 10 gocciolatori da 2 litri all'ora (2 litri d'acqua all'ora x 10 gocciolatori = 20 litri d'acqua all'ora).

- L'affidabilità funzionale del watertimer dipende dalla batteria.
 L'autonomia operativa di ca. 1 anno è garantita solo se si utilizza una pila alcalina nuova con potenza nominale non inferiore a 9 V.
 Per maggior sicurezza far verificare lo stato di carica della pila prima dell'acquisto.
- Se si prevede un'assenza prolungata, sostituire la pila per tempo calcolando che il periodo trascorso dall'ultimo cambio, sommato all'assenza prevista, non deve superare in nessun caso i 12 mesi.
- Il watertimer elettronico deve essere installato in posizione verticale, con l'attacco rivolto verso l'alto per evitare infiltrazioni d'acqua nel vano batteria.
- Durante la programmazione tenere chiuso il rubinetto: non si correrà così il rischio di bagnarsi effettuando la prova di funzionamento in manuale (On/Off man). Questa avvertenza è ovviamente trascurabile se si interviene sul modulo di comando quando questi è staccato dal corpo del watertimer.
- Il watertimer elettronico va usato esclusivamente all'aperto. Attenzione! Non utilizzarlo in ambienti chiusi.
- Prima dell'inverno togliere dal rubinetto il watertimer e riporlo in luogo riparato dopo aver estratto la pila dal vano batteria.
- La temperatura dell'acqua non deve superare i 40 °C.
- La pressione minima e la pressione massima d'esercizio sono rispettivamente di 1 bar e di 12 bar.
- Controllare regolarmente il filtro che si trova nella ghiera filettata o e, in caso, pulirlo bene.
- Evitare di forzare l'attacco del watertimer. Non tirare il tubo collegato.
- Utilizzare il watertimer elettronico solo con acqua chiara dolce.

9. Sicurezza antifurto (fig. D)

Per impedire eventuali furti, è possibile fissare sul retro del watertimer una speciale staffa di sicurezza (1) (art. 1815-00.791.00) (reperibile presso il Centro Assistenza GARDENA) da assicurare con una catena o un lucchetto

Attenzione: la vite di fissaggio, una volta montata, non può più essere tolta.

10. Tester di umidità GARDENA (fig. E)

Collegando il watertimer elettronico al tester di umidità GARDENA, art. 1188, si può subordinare l'esecuzione del programma alle reali condizioni del terreno in modo da non irrigare una zona già sufficientemente bagnata.

Collegamento (fig. A)

Il tester di umidità va collegato all'apposito attacco (§) situato sul retro del modulo di comando.

Funzione

Se il tester collegato al watertimer rileva un livello di umidità sufficiente, l'irrigazione viene interrotta o sospesa del tutto.

Il grado di sensibilità del tester è regolabile.

Nota bene: E' comunque sempre possibile effettuare un'irrigazione manuale premendo il tasto **On/Off man.**

11. Sensore di pioggia GARDENA (fig. F)

Collegando il watertimer elettronico al sensore di pioggia GARDENA, art. 1189, si può interrompere o evitare l'irrigazione se vi sono in corso delle precipitazioni.

Collegamento (fig. A)

Il sensore di pioggia va collegato, in alternativa al tester di umidità, all'apposito attacco (§) situato sul retro del modulo di comando.

Funzione

Se il sensore di pioggia collegato al watertimer rileva una quantità di acqua sufficiente, l'irrigazione viene interrotta o sospesa del tutto.

Nota bene: E' comunque sempre possibile effettuare un'irrigazione manuale premendo il tasto **On/Off man.**

12. Anomalie di funzionamento

Anomalia	Possibile causa	Intervento
Non è possibile effettuare l'irrigazione manuale.	La pila è debole.	Inserire una nuova pila alcalina.
	Il rubinetto è chiuso.	Aprire il rubinetto.
Il programma d'irrigazione non	La pila è debole.	Inserire una nuova pila alcalina.
viene eseguito.		

Anomalia	Possibile causa	Intervento
Il programma d'irrigazione non viene eseguito.	Il programma è stato modificato immediata- mente prima o durante l'impulso d'avvio.	Non modificare il pro- gramma quando sta per iniziare o è in corso un'irrigazione.
	Il rubinetto è chiuso.	Aprire il rubinetto.
	Il tester di umidità o il sensore di pioggia inibiscono l'esecuzione del programma.	Se non è piovuto e il terreno è secco, verifi- care la regolazione del tester di umidità o il posizionamento del sensore di pioggia.
La pila si scarica dopo un breve utilizzo.	Non è stata usata una pila alcalina.	Utilizzare una pila alcalina.



Smaltimento: (secondo direttiva RL2002/96/EC) Non smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Utilizzare sempre gli appositi contenitori di raccolta.

→ Consegnare le pile scariche presso un punto vendita o il centro di smaltimento comunale.

13. Informazioni utili

Assistenza

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Nazionale, tel. 199.400.169.

Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

Dichiarazione di conformità alle norme UE

La sottoscritta

GARDENA Manufacturing GmbH \cdot Hans-Lorenser-Str. 40 \cdot D-89079 Ulm

certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nel modello da noi commercializzato, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto.

Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

Descrizione del prodotto:

Watertimer elettronico

Tipo: C 14 e **Art.** : 1820

Direttive UE:

Compatibilità elettromagnetica

2004/108/CE Direttiva 93/68/CE Anno di rilascio della certificazione CE:

1999

Ulm, 01.09.1999

Thomas Heinl Direzione tecnica Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente et les Centres SAV agréés effectueront, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.



Garanzia

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi;
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

Eventuali danni e anomalie di funzionamento imputabili alla qualità dell'acqua o alle tubazioni (calcare, scorie, depositi di ruggine, etc.) oppure causati da una pila non conforme alle presenti istruzioni o montata erroneamente non rientrano nella presente garanzia.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.



Garantie

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de instructies voor gebruik behandeld.
- Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Defecten aan de watertimer door verkeerd ingelegde of lekkende Deutschland / Germany GARDENA

Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen:

(+49)731490-290

service@gardena.com

Argentina

Husqvarna Argentina S.A. Vera 745 (C1414AOO) Buenos Aires Phone: (+54) 11 4858-5000 diego.poggi@ ar.husgvarna.com

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 18 Gosford NSW 2250 Phone: (+61) (0) 2 4372 1500 customer.service@

husqvarna.com.au Austria / Österreich

Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at

Belgium

GAŘDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be

Brazil

Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 – Jardim Califórnia – Barueri – SP - Brasil – CEP 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br

Bulgaria

Хускварна България ЕООД 1799 София Бул. "Андрей Ляпчев" № 72 Тел.: (+359) 2 80 99 424 www.husqvarna.bg Canada

GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile

Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar cl@yahoo.com

Costa Rica Compania Exim

Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim euro@racsa.co.cr

Croatia

KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus FARMOKIPIKI I TD

P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy

Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno Physic: (1420) 548 217 7

627 00 Brno Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrno.cz

Denmark GARDENA

Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald, Harju maakond 75305 kontakt.etj@husqvarna.ee Finland

Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi

France

GARDENA France

Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex Tél. (+33) 01 40 85 30 40 service.consommateurs@ qardena.fr

Great Britain

Great Britain
Husquarina UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Greece

HUSQVARNA GREECE S.A. Branch of Koropi Ifestou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens – Greece V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 6620 225 info@husqvarna-consumer.gr

Hungary Husqvarna

Magyarország Kft. Ezred u. 1 – 3 1044 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu

Iceland

Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.is

Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12 Italy

GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it

Japan

KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Koiimachi BLDG. 8F. 5-1 Nibannevo, Chivoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m ishihara@kaku-ichi.co.ip

Latvia

SIA "Husqvarna Latvija" Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 Rīga, LV-1024 info@husqvarna.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt

Luxemboura

Magasins Jules Neuberg rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200. Curação

Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@ionka.com

New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76437

Manukau City 2241

Phone: (+64) (09) 9202410

Norway GARDÉNA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby

info@gardena.no

Poland

Husavarna Poland Spółka z o.o. Oddział w Szymanowie Szvmanów 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 227275690 gardena@gardena.pl

Portugal GARDENA Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1 Fracção 0-G

2710-089 Sintra Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123. Sector 1. Bucuresti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro

Russia

ООО ГАРДЕНА РУС 123007. г. Москва Хорошевское шоссе, л. 32А . Тел.: (+7) 495 380 31 92 info@gardena-rus.ru

Singapore

Hv-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sq

Slovak Republic GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrno.cz

Slovenia

GARDENA doo Brodišče 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si

South Africa GARDENA South Africa (Ptv.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Försäliningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se

Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG

Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 848 800 464 info@gardena.ch

Turkey

GARDENA / Dost Dis Ticaret Mümessillik A.S. Sanavi Cad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна

ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА» Васильківська, 34, 204-Г 03022 Kuïa Тел. (+38 044) 498 39 02 info@gardena.ua

1820-20.960.13/0309 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com